


RS 150-190-250

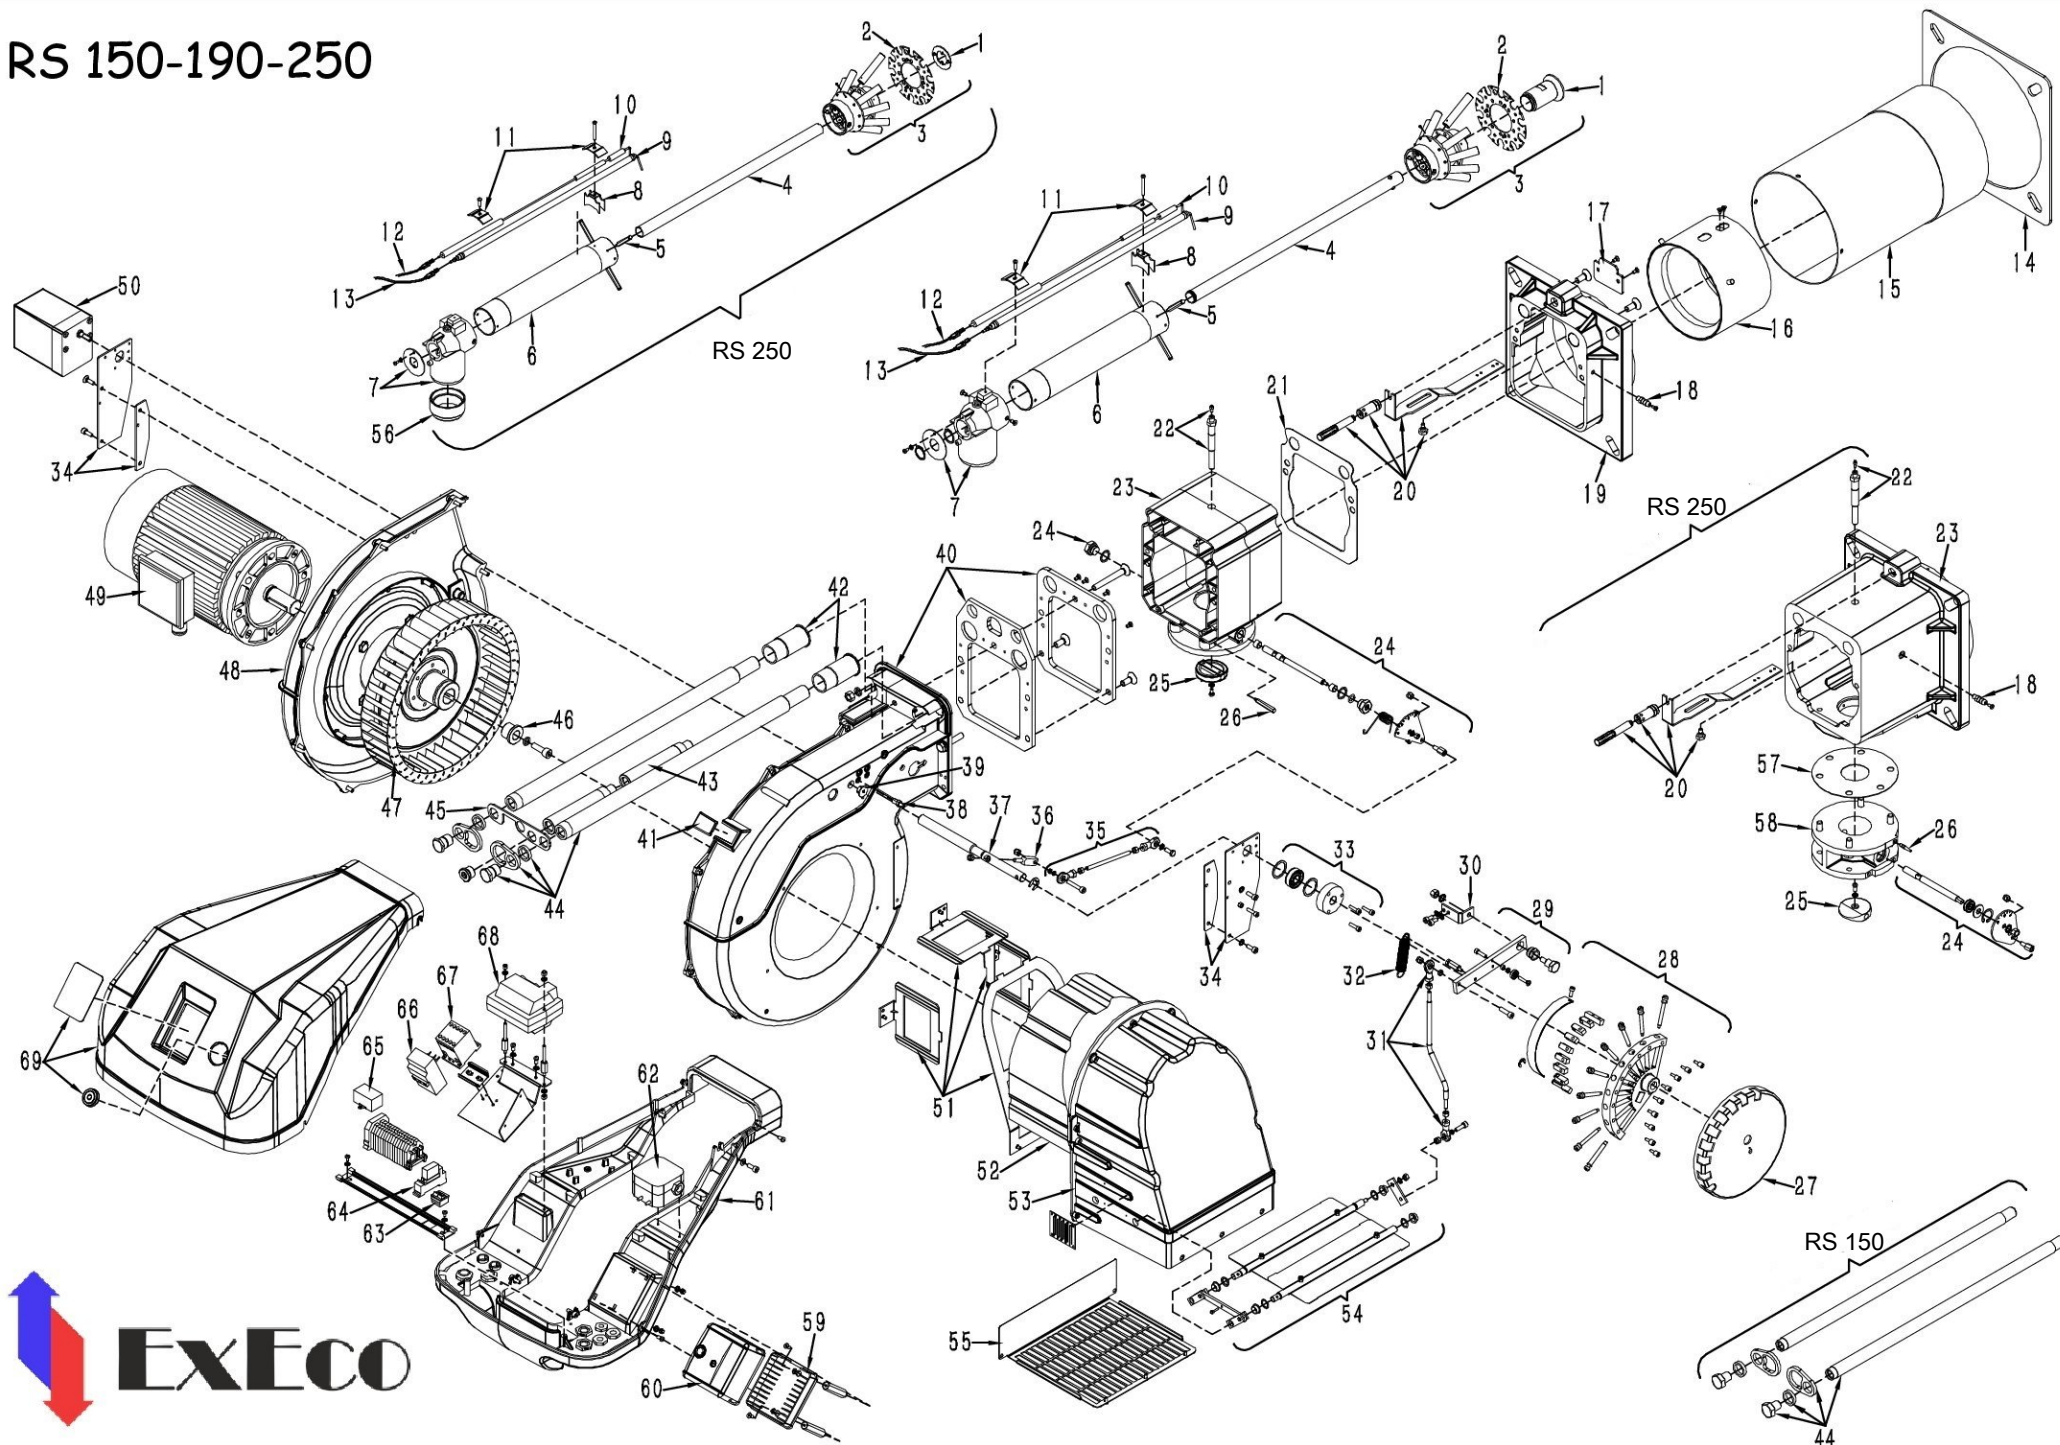

Спецификация запасных частей. Горелки газовые ExEco RS 150 — RS 190 — RS 250

№	Артикул	RS150	RS190	RS250	Наименование
1	50501001	•			Центральное сопло
1	40501006			•	Заглушка центрального сопла
2	40501003	•			Диск стабилизации пламени
2	40501002		•		Диск стабилизации пламени
2	40501023			•	Диск стабилизации пламени
3	BC051018	•			Комплект головы сгорания
3	BC051019		•		Комплект головы сгорания
3	BC051020			•	Комплект головы сгорания
4	50501011	•			Внутренняя труба
4	50501012		•		Внутренняя труба
4	50501013			•	Внутренняя труба
5	50501015	•	•	•	Штанга позиционирования
6	50501007	•			Внешняя труба
6	50501008		•	•	Внешняя труба
7	BJ051008	•			Кронштейн электрода розжига
7	BJ051009		•		Кронштейн электрода розжига
7	BJ051010			•	Кронштейн электрода розжига

№	Артикул	RS150	RS190	RS250	Наименование
8	40501004	•	•	•	Держатель электрода ионизации
9	80101006	•			Электрод ионизации
9	80101007		•	•	Электрод ионизации
10	80101106	•			Электрод розжига
10	80101107		•	•	Электрод розжига
11	41201027	•	•	•	U-образный фиксатор электрода
12	80401007	•	•	•	Кабель розжига
13	80401102	•	•	•	Кабель ионизации
14	60601001	•			Прокладка
14	61201010		•	•	Прокладка
15	60501003	•			Огневая труба
15	60501004		•	•	Огневая труба
16	60501006	•			Внутреннее сопло
16	60501007		•	•	Внутреннее сопло
17	40501012		•		Крышка винта шкалы
18	51201029	•	•	•	Штуцер замера давления
19	AL051010-TS150	•			Фланец
19	AL051011-190		•		Фланец

№	Артикул	RS150	RS190	RS250	Наименование
20	BJ051004	•			Комплект линейки регулировки
20	BJ051011		•	•	Комплект линейки регулировки
21	30601011	•			Прокладка
21	30601019		•		Прокладка
22	BJ051005	•	•	•	Комплект крепежных болтов
23	BJ051012	•			Корпус
23	AL051012-TS190		•		Корпус
23	AL121001-TS250			•	Корпус
24	BJ051006	•	•		Комплект оси
24	BJ051013			•	Комплект оси
25	30601008	•	•		Пластина заслонки
25	50701120			•	Дроссельная заслонка
26	50601036	•	•		Индикатор шкалы
26	51201037			•	Индикатор заслонки
27	30601009	•	•	•	Защита пластиковая
28	BC061082	•	•	•	Регулятор соотношения топливо-воздух
29	BC061074	•	•	•	Приводной блок
30	40601055	•	•	•	Фиксатор корпуса

№	Артикул	RS150	RS190	RS250	Наименование
31	BJ051026	•	•	•	Комплект рычага
32	90301004	•	•	•	Пружина сектора
33	BJ051021	•	•	•	Комплект подшипника
34	BJ051022	•	•	•	Комплект крепления привода
35	BJ051023	•			Комплект тяг
35	BJ051027		•	•	Комплект тяг
36	50601063	•	•	•	Блок привода
37	50601061	•	•	•	Ось привода
38	AL091017	•	•	•	Штуцер-винт контроля воздуха
39	31101003	•	•	•	Крышка пластиковая
40	AL051002-TS150-Q	•			Корпус алюминиевый
40	BJ051028		•	•	Корпус
41	30401004	•	•	•	Смотровое стекло
42	50601069		•	•	Направляющая втулка
43	50501017		•		Удлинительная штанга
43	50601032			•	Удлинительная штанга
44	BJ051025	•			Комплект направляющей
44	BJ051029		•		Комплект направляющей

№	Артикул	RS150	RS190	RS250	Наименование
44	BJ051030			•	Комплект направляющей
45	40601056		•	•	Соединительная пластина
46	50601068	•	•	•	Втулка рабочего колеса
47	60601008	•	•		Рабочее колесо
47	60601009			•	Рабочее колесо
48	AL051003-68-Q	•			Кронштейн двигателя
48	AL051016-190-Q		•	•	Кронштейн двигателя
49	60501010	•			Электродвигатель
49	60601012		•		Электродвигатель
49	60601013			•	Электродвигатель
50	80601104	•	•	•	Привод заслонки
51	BJ051041	•	•	•	Комплект прижимной пластины
52	30601013	•	•	•	Шумоизоляция
53	AL051007-TS150	•	•	•	Корпус воздухозабора
54	BJ051042	•	•	•	Комплект пластин заслонки
55	40601023	•	•	•	Защитная решётка
56	51201027			•	Кольцо держателя
57	31301002			•	Прокладка

№	Артикул	RS150	RS190	RS250	Наименование
58	AL121002-TB2			•	Алюминиевая пластина заслонки
59	80501304	•	•	•	Цоколь
60	80501101	•	•	•	Автомат горения
61	AL051004-DS/TL	•	•	•	Кронштейн эл. блока
62	81301002	•	•	•	Реле давления
63	71501014	•	•	•	Переключатель
64	70301001	•	•	•	Реле
65	71501017	•	•	•	Фильтр помех
66	70401013	•			Тепловое реле
66	70401014		•		Тепловое реле
66	70401015			•	Тепловое реле
67	70401004	•			Контактор
67	70401005		•	•	Контактор
68	80301002	•	•	•	Трансформатор
69	BC051106	•			Кожух
69	BC051107		•		Кожух
69	BC051108			•	Кожух