


RS 150/M/190/M-250/M

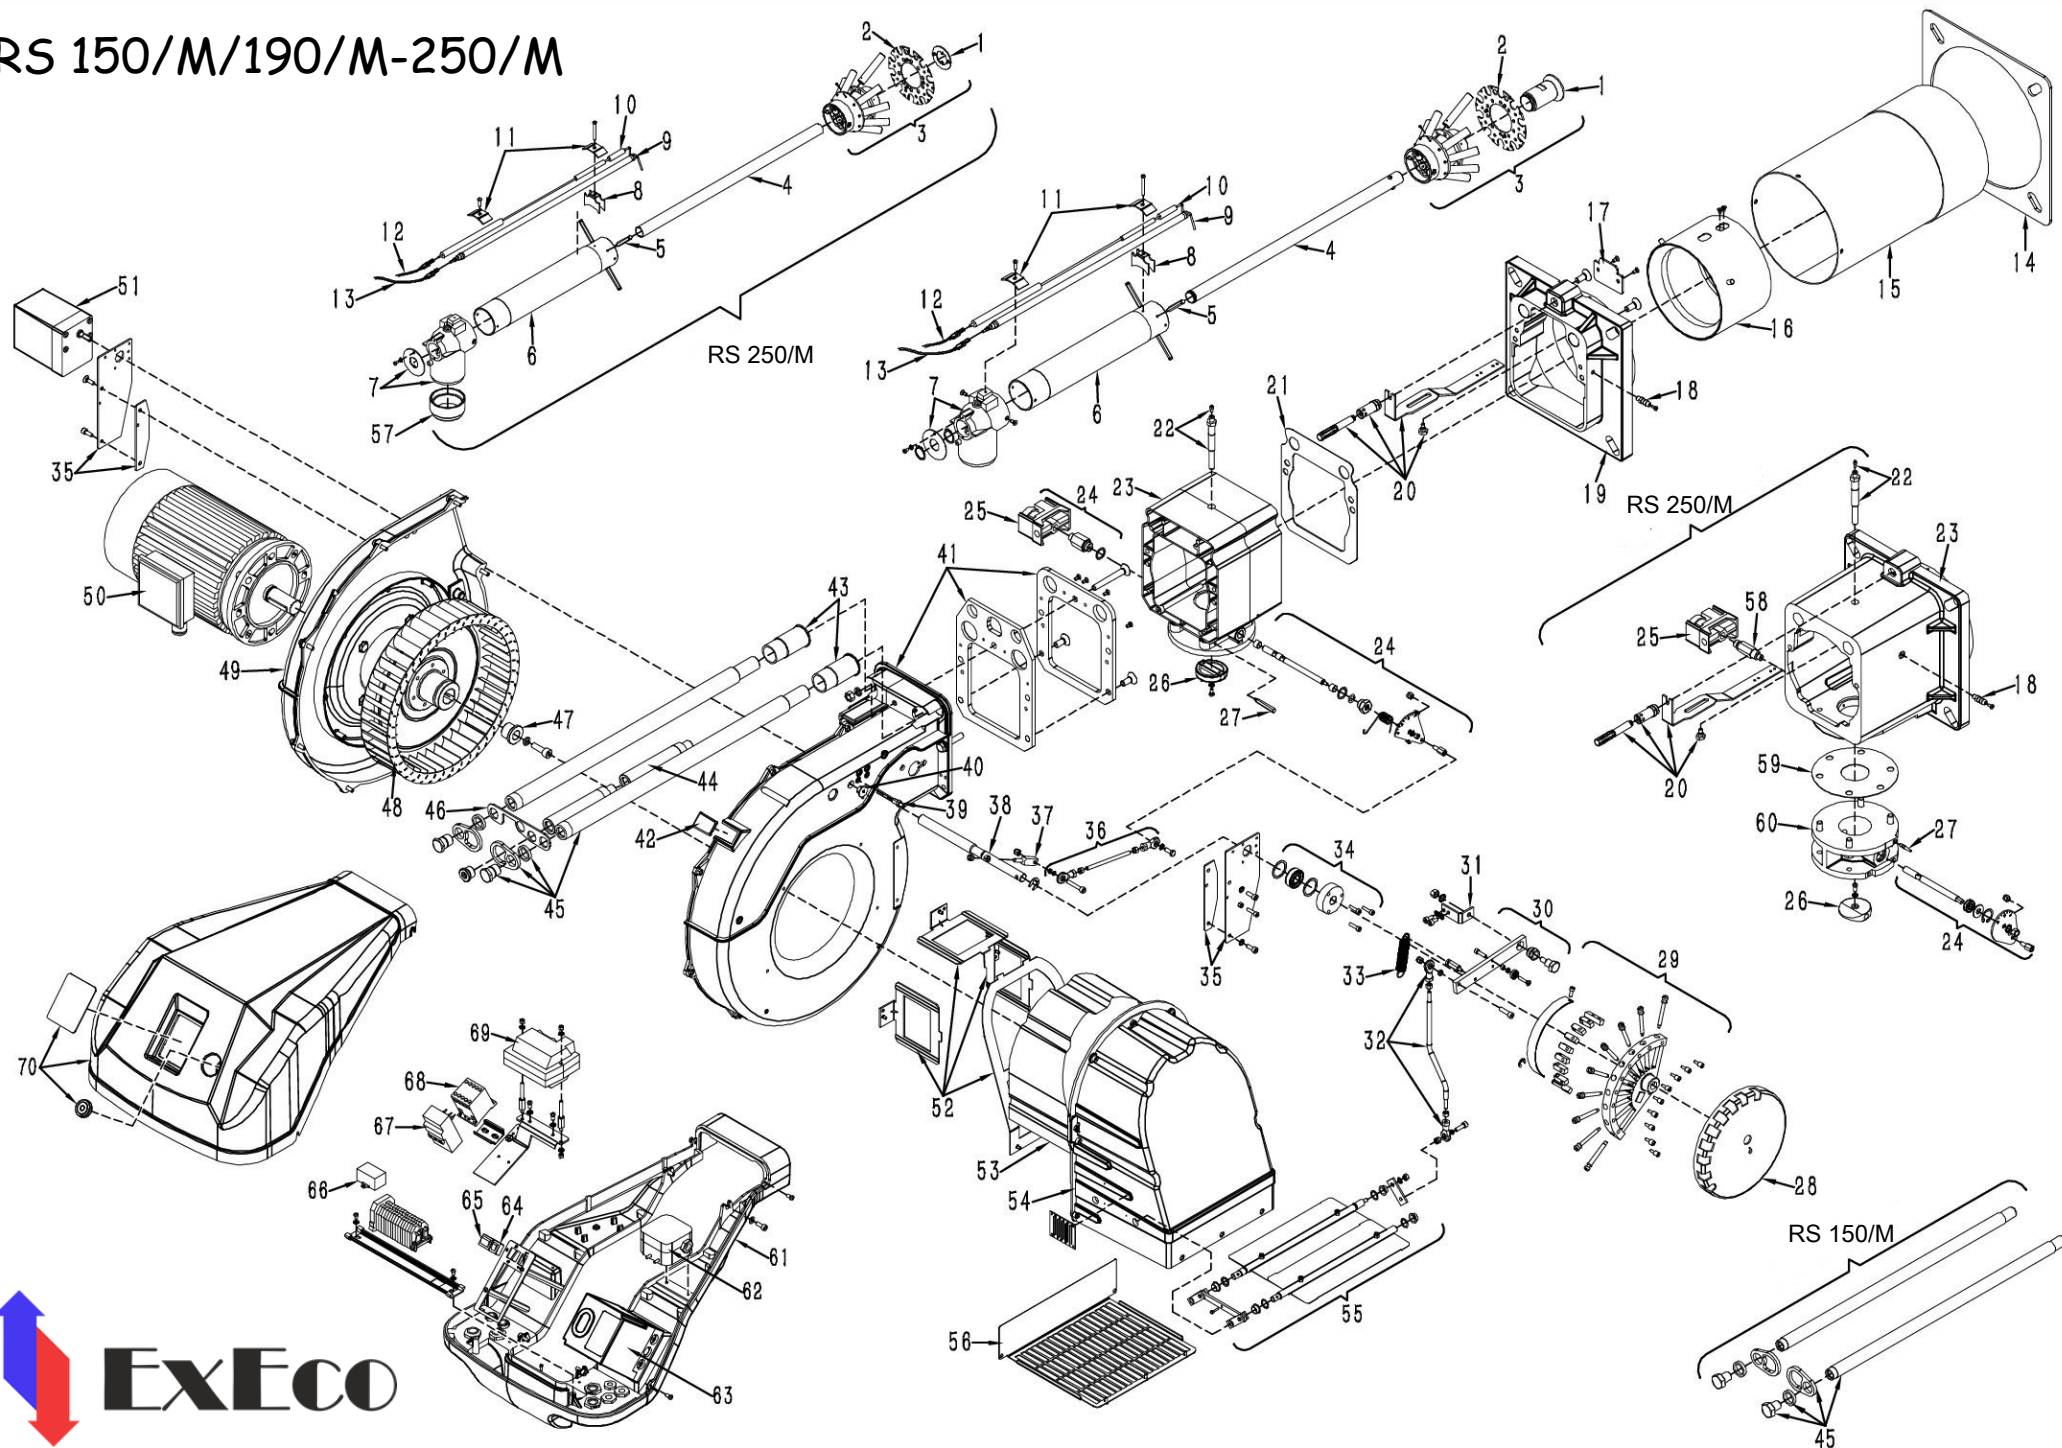

Спецификация запасных частей. Горелки газовые ExEco RS 150/М — RS 190/М — RS 250/М

№	Артикул	RS 150/М	RS 190/М	RS 250/М	Наименование
1	50501001		•		Центральное сопло
1	40501006			•	Заглушка центрального сопла
2	40501003	•			Диск стабилизации пламени
2	40501002		•		Диск стабилизации пламени
2	40501023			•	Диск стабилизации пламени
3	BC051018	•			Комплект головы сгорания
3	BC051019		•		Комплект головы сгорания
3	BC051020			•	Комплект головы сгорания
4	50501011	•			Внутренняя труба горелочной головы
4	50501012		•		Внутренняя труба горелочной головы
4	50501013			•	Внутренняя труба горелочной головы
5	50501015	•	•	•	Позиционирующий стержень газовой головки
6	50501007	•			Внешняя труба горелочной головы
6	50501008		•	•	Внешняя труба горелочной головы
7	BJ051008	•			Комплект кронштейна электрода розжига
7	BJ051009		•		Комплект кронштейна электрода розжига
7	BJ051010			•	Комплект кронштейна электрода розжига
8	40501004	•	•	•	Держатель электрода ионизации
9	80101006	•			Электрод ионизации
9	80101007		•	•	Электрод ионизации
10	80101106	•			Электрод розжига
10	80101107		•	•	Электрод розжига
11	41201027	•	•	•	U-образный фиксатор электрода
12	80401007	•	•	•	Кабель розжига
13	80401102	•	•	•	Кабель ионизации
14	60601001	•			Прокладка
14	61201010		•	•	Прокладка
15	60501003	•			Огневая труба
15	60501004		•	•	Огневая труба

№	Артикул	RS 150/М	RS 190/М	RS 250/М	Наименование
16	60501006	•			Внутреннее сопло
16	60501007		•	•	Внутреннее сопло
17	40501012		•		Крышка винта линейки регулировки
18	51201029	•	•	•	Штуцер замера давления
19	AL051010-TS150	•			Фланец
19	AL051011-190		•		Фланец
20	BJ051004	•			Комплект линейки регулировки
20	BJ051011		•	•	Комплект линейки регулировки
21	30601011	•			Прокладка
21	30601019		•		Прокладка
22	BJ051005	•	•	•	Комплект крепежных болтов
23	BJ051012	•			Комплект корпуса воздухозабора
23	AL051012-TS190		•		Корпус
23	AL121001-TS250			•	Корпус
24	BJ051007	•	•		Комплект оси
24	BJ051013			•	Комплект оси
25	81301016	•	•	•	Реле давления
26	30601008	•	•		Пластина дроссельной заслонки
26	50701120			•	Пластина дроссельной заслонки
27	50601036	•	•		Индикатор шкалы
27	51201037			•	Индикатор заслонки
28	30601009	•	•	•	Защита пластиковая
29	BC061082	•	•	•	Регулятор соотношения топливо-воздух
30	BC061074	•	•	•	Приводной блок
31	40601055	•	•	•	Фиксатор корпуса
32	BJ051026	•	•	•	Комплект рычага
33	90301004	•	•	•	Пружина сектора
34	BJ051021	•	•	•	Комплект подшипника
35	BJ051022	•	•	•	Комплект крепления привода
36	BJ051023	•			Комплект тяг
36	BJ051027		•	•	Комплект тяг

№	Артикул	RS 150/М	RS 190/М	RS 250/М	Наименование
37	50601063	•	•	•	Блок привода
38	50601061	•	•	•	Ось привода
39	AL091017	•	•	•	Штуцер-винт контроля воздуха
40	31101003	•	•	•	Крышка пластиковая
41	AL051002-TS150-Q	•			Корпус алюминиевый
41	BJ051028		•	•	Комплект алюминиевого корпуса
42	30401004	•	•	•	Смотровое стекло
43	50601069		•	•	Втулка направляющей
44	50501017		•		Удлинитель направляющей
44	50601032			•	Удлинитель направляющей
45	BJ051025	•			Комплект направляющей
45	BJ051029		•		Комплект направляющей
45	BJ051030			•	Комплект направляющей
46	40601056		•	•	Соединительная пластина направляющей
47	50601068	•	•	•	Втулка крепления рабочего колеса
48	60601008	•	•		Рабочее колесо
48	60601009			•	Рабочее колесо
49	AL051003-68-Q	•			Кронштейн двигателя
49	AL051016-190-Q		•	•	Кронштейн двигателя
50	60501010	•			Электродвигатель
50	60601012		•		Электродвигатель
50	60601013			•	Электродвигатель
51	80601104	•	•	•	Привод заслонки
52	BJ051041	•	•	•	Комплект прижимной пластины корпуса воздухозабора
53	30601013	•	•	•	Шумоизоляционный материал
54	AL051007-TS150	•	•	•	Корпус воздухозабора
55	BJ051042	•	•	•	Комплект пластин заслонки
56	40601023	•	•	•	Защитная решётка

№	Артикул	RS 150/М	RS 190/М	RS 250/М	Наименование
57	51201027			•	Переходное кольцо кронштейна электрода розжига
58	50601039			•	Переходник
59	31301002			•	Прокладка
60	AL121002-TB2			•	Диск дроссельной заслонки
61	AL051004-DS/TL	•	•	•	Кронштейн
62	81301002	•	•	•	Реле давления
63	80501012	•	•	•	Автомат горения
64	71501016	•	•	•	Переключатель
65	71501015	•	•	•	Переключатель
66	71501017	•	•	•	Фильтр помех
67	70401013	•			Тепловое реле
67	70401014		•		Тепловое реле
67	70401015			•	Тепловое реле
68	70401004	•			Контактор
68	70401005		•	•	Контактор
69	80301002	•	•	•	Трансформатор
70	BC051112	•			Кожух
70	BC051113		•		Кожух
70	BC051114			•	Кожух